



**IN-14/IN-8-2/Z573M/IN-8 Nixie
Desktop Klocka
Produktmanual
Version 1.9-1.14**

Tack för att du köpte en nixieshop.com-klocka!

Läs följande manual noggrant för att säkerställa att du får ut det mesta av din Nixie Clock.

Uppackning

Alla nixieshop.com klockor skickas så välpackade som möjligt för att säkerställa en säker leverans till dig.

Om klockan kommer fram skadad, eller om du har några frågor om hur du använder produkten, kontakta mig på:

petro.vodopyan@gmail.com


Ta försiktigt ur klockan ur kartongen när du packar upp den. Klockan är skyddad med bubbelplast, nixie-rören är redan installerade i sina uttag och bör hanteras med försiktighet.

VARNING: Denna klocka är endast för inomhusbruk!

Innehåll

Varje paket innehåller följande artiklar:

1. Klockfot med monterade Nixie-rör (rörtyperna är specifika för den köpta modellen).
2. 12v 1A nätadapter med 5,5 mm X 2,5 mm uttag.
3. IR-fjärrkontroll.
4. Rörelsesensor (baserad på Dopplerradar).
5. Produktmanual.

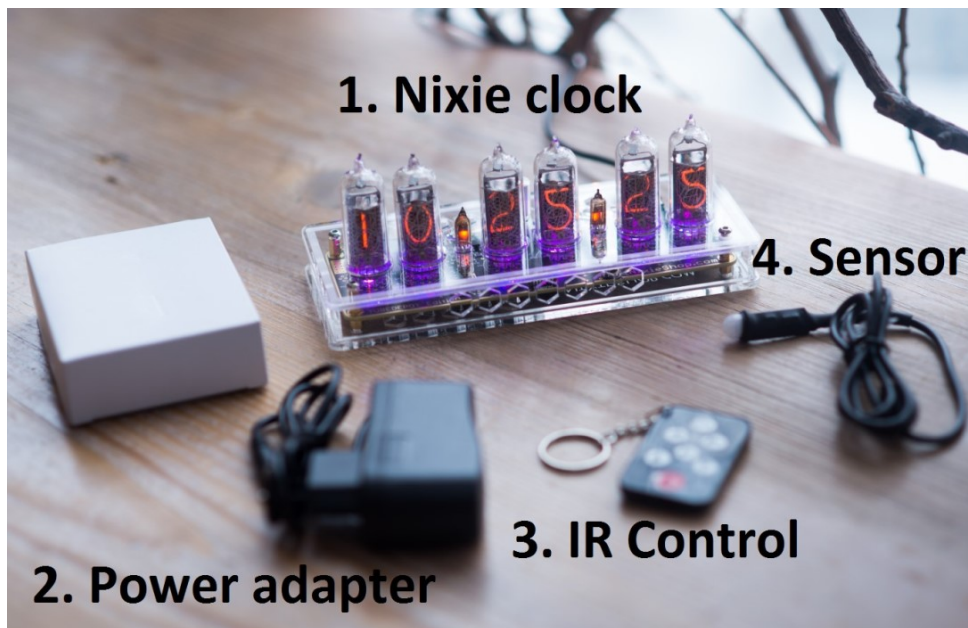

Garanti

Nixieshop.com försöker alltid ge dig den allra bästa kvalitén på produkten. Vi tillhandahåller livstidsgaranti för elektronik, och två års garanti för rör. Garantin gäller endast för produkterna tillverkad av Nixie Shop.

Garantin täcker utbrända rör (upp till 3 st), och problem med klockans elektronik.


Garantin täcker inte:

Skada på en produkt till följd av vårdslöshet, skada på en produkt till följd av obehörig modifiering av produkten, skador orsakade av naturkatastrofer, stöld eller förlust av produkten.

Uppstart

På baksidan av klockan finns två uttag. Det vänstra uttaget (runda) används för att ge ström till Nixie-klockan.

Det högra uttaget används för PIR-rörelsesensorn (tillval):

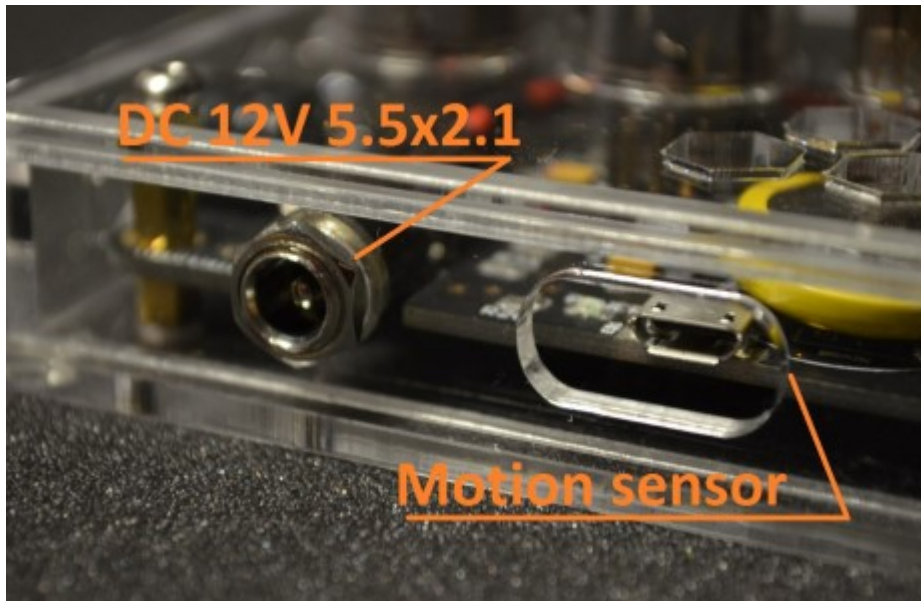

Klockan gör en kort självtest när den kopplas in och strömmen slås på för att bekräfta att den fungerar. Siffrorna på klockan kommer att rulla igenom från 0-9, sedan piper klockan en gång.

Inställningar och justeringar

Det finns två sätt att justera klockans olika inställningar:



1. Vred på baksidan av klockan.

Om du trycker in vredet en gång växlar du genom menyalternativen, vrider du ändras värdena.

2. Använda IR-fjärrkontrollen.

Genom att trycka på ("W") eller AV/TV-knappen växlar du genom menyalternativen.

Genom att trycka på vit ("Adjust") upp/ner-knapp ändras värdena.

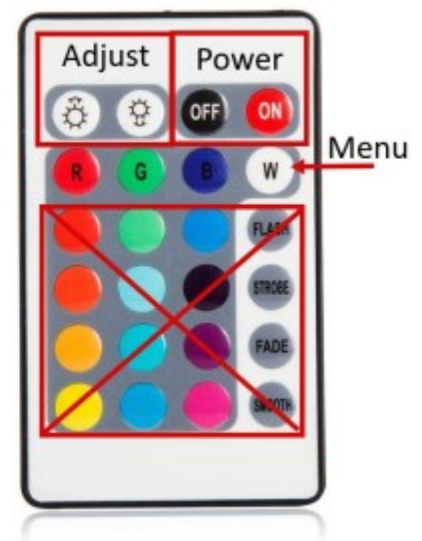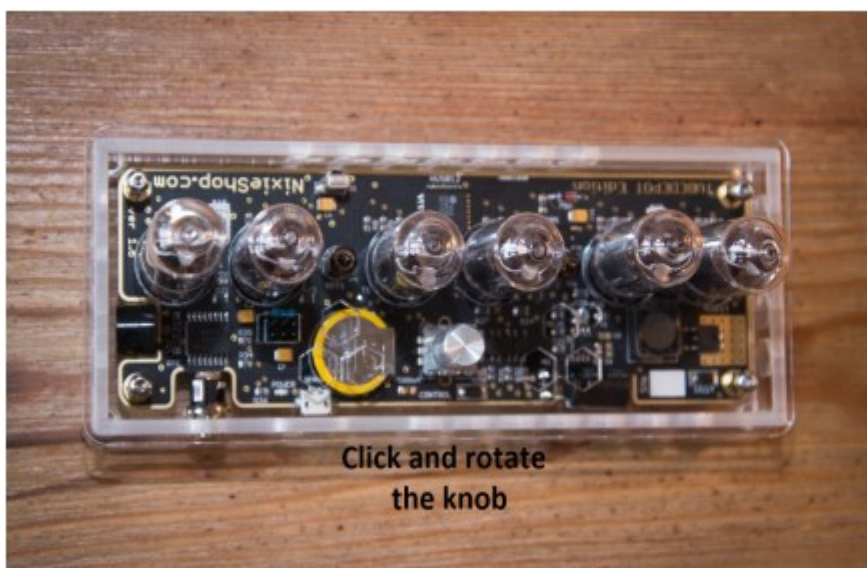

Meny

Menyalternativen nedan listas i den ordning som de kommer att visas när du går igenom dem.

LED RGB-värden

Klockan har en RGB-LED under varje nixie-rör. Alla färger är justerbara och kan ställas in på en anpassad ljusstyrka.

1. Röd ljusstyrka (0 - 10 nivåer).
2. Grön ljusstyrka (0 - 10 nivåer).
3. Blå ljusstyrka (0 - 10 nivåer).

Larminställningar

4. Larmläge: 1 = aktivera; 0 = inaktivera.
5. Timme.
6. Minut.

VARNING: Tänk på att larmet är riktigt högljutt. Det kommer att väcka de döda. Vrid på knappen för att stoppa larmet.

Allmänna Inställningar

7. Kolonrörslägen. 0 = blinkar en gång i sekunden (standard), 1 = permanent PÅ, 2 = permanent AV.
8. Piper en gång i timmen, varje timme. (0 = inaktivera (standard); 1 = aktivera).
9. Ställ in rörets ljusstyrka (1 - 25 nivåer. 25 = ljusast).
10. Spelautomats frekvens (1 - 5. Värdet är intervallet i minuter. 0 = avaktivera).
11. Snurrändringsläge (0 = klassiskt; 1 = rullningsbyte; 2 = vågrullning).
12. Animera RGB LED-lampor (0 = inaktivera; 1 = aktivera).

Inställningar för tid/datum

13. 12/24 timmars läge. (0 = 24h läge (standard); 1 = 12h läge).
14. Datumvisningsläge: 0 = DDMMÅÅ; 1 = MMDDÅÅ; 2 = ÅÅMMDD.
15. Ställa in timmar.
16. Ställa in minuter.
17. Ställa in sekunder.
18. Ställa in månad.
19. Ställa in dag.
20. Ställa in år.

Vilolägesinställningar

21. Ställ in vilolägets starttimme - klockan visar ZZ:XX:YY (där XX är värdet på vilolägets starttimmen).
22. Ställ in vilolägets sluttimmen - klockan visar ZZ:XX:YY (där YY är värdet på vilolägets sluttimmen).
23. Visa datum vid slutet av perioden definierad i inställning #10 (1 = aktivera; 0 = avaktivera).
24. Timeout för rörelsesensor (alternativ från 1-5) = ställer in fördröjningstid från ~1 minut och längre.
25. Aktiverar inbyggd rörelsesensor (för version 1.14 och senare). (0 = inaktivera (standard); 1 = aktivera).

Att ställa in klockan på viloläge när det inte behövs kan hjälpa till att förlänga livslängden på Nixie-rören.

Sömnfunktionen fungerar med 24 timmars tidsvärden. För bästa resultat bör klockan också ställas in i 24H-läge (menyalternativ 12).

Obs: Människonärvarosensorn (extern PIR-sensor) fungerar direkt när den ansluts. Klockan piper till en gång för att indikera anslutning/bortkoppling av rörelsesensorn.

Om det är okej, vänligen ta dig tid och lämna en positiv feedback till vår eBay- eller Etsy-butik eller besök vår Facebook grupp här <https://www.facebook.com/NixieShop>. Din feedback uppskattas och är välkommen.